GUIDE D'INSTALLATION

Quart de cercle - Deux portes

IMPORTANT

Veuillez prendre connaissance des instructions de fixation avant de commencer la fixation.

1 Vérifiez que vous disposez de tous les outils nécessaires ☐
2 Vérifiez que le site d'installation est compatible avec la taille de la porte fournie ☐
3 Vérifiez tous les composants de la cabine de douche ☐
4 Vérifiez que le kit d'installation est complet ☐

N'ESSAYEZ PAS d'installer le produit si **l'un des quatre** colis n'est pas dans un état satisfaisant.
Les chevilles fournies dans le kit d'installation ont été conçues pour des murs pleins. Des murs creux ou des cloisons nécessiteront d'autres types de fixations. Merci de consulter un fournisseur de fixations pour identifier le type de fixation adéquat. Il peut également s'avérer nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaître la méthode de perçage des carreaux appropriée.

UTILISEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS PERCEZ

Tout élément manquant ou détérioré doit être signalé à votre fournisseur dans les 5 jours suivant l'achat. Examinez la cabine de douche avant de procéder à la fixation. Aucune réclamation ne sera recevable après l'installation du produit.

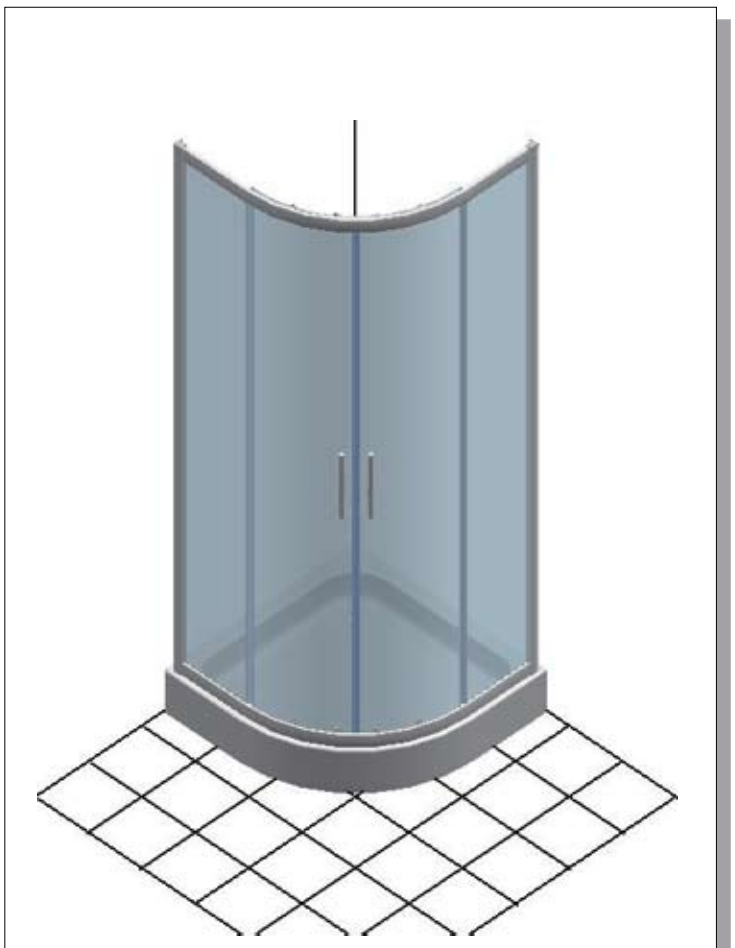

COMPOSANTS ET CONTENU DES COLIS

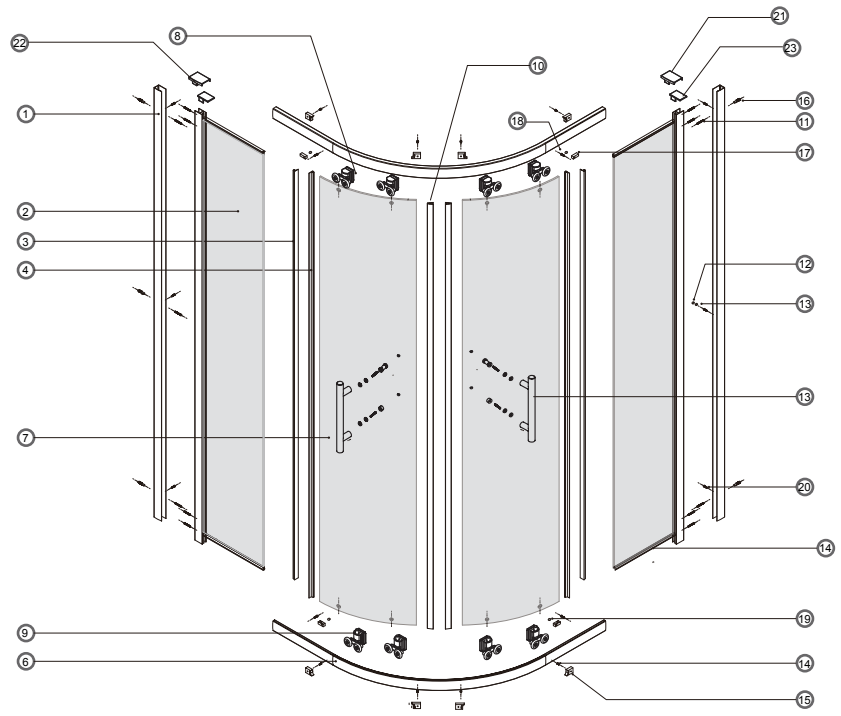

N°	Description	Qté	Référence	N°	Description	Qté	Référence
1	Profilé mural	2	2SL911	13	Clip du cache pour vis	12	2SS009
2	Paroi fixe (y compris le profilé vertical)	2	**A**	14	Vis pour la butée de roulement (4×10)	8	2SY53
3	Joint vertical pour paroi fixe	2	2SF002	15	Butée de roulement	8	2SP11L/R
4	Joint vertical pour paroi mobile	2	2SF010	16	Cheville	6	2SP12
5	Paroi coulissante	2	**B**	17	Clip pour paroi en verre fixe	4	2SS010L/R
6	Profilé supérieur et inférieur	2	**C**	18	Vis pour clip de paroi en verre fixe (4×11)	4	2SY57
7	Poignée	2	Poignée / Bouton de porte (poignée présentée sur l'illustration)	19	Cache de clip pour paroi en verre fixe	4	2SS011
8	Roulettes supérieures doubles	4	2SD15	20	Vis pour profilé vertical fixe (4×16)	6	2SY50
9	Roulettes inférieures doubles	4	2SD14	21	Cache du profilé mural	1	2SS015L
10	Joint magnétique (Jeu)	2	2SQUF003	22	Cache du profilé mural	1	2SS015R
11	Vis de fixation de l'encadrement/mur (3,9×30)	14	2SY51	23	Cache du profilé mural vertical	2	2SS016
12	Cache pour vis	12	2SS008				

Remarque : plus de détails concernant le kit de fixation disponibles en page 2

ÉLÉMENTS DU KIT DE FIXATION, OUTILS NÉCESSAIRES, CONDITIONS DU SITE D'INSTALLATION

Éléments du kit de fixation
Les éléments présentés ne sont pas à l'échelle

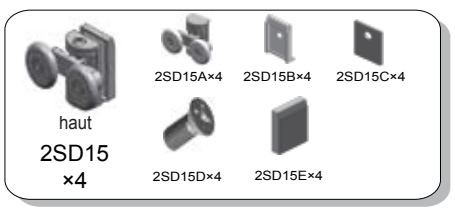

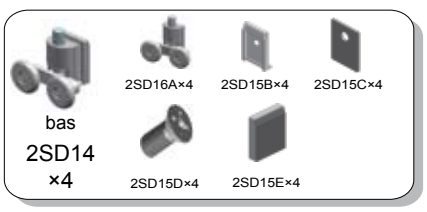

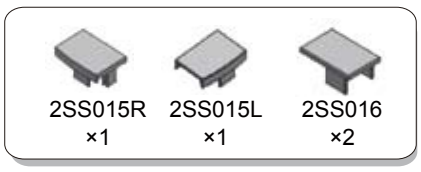

POIGNÉE comme fournie dans le carton — il peut s'agir d'une poignée ronde ou carrée (2 trous dans la paroi en verre) OU d'un bouton de porte rond ou carré (1 trou dans la paroi en verre)

Outils nécessaires
- Foret à béton de 6 mm
- Perceuse électrique
- Silicone haute qualité
- Crayon à papier
- Mètre-ruban
- Tournevis cruciforme Taille N°2
- Niveau à bulle (donnant l'horizontalité et la verticalité)

IMPORTANT - Site d'installation
1. Assurez-vous que la surface du receveur de douche, sur laquelle la cabine de douche doit être installée, est de niveau dans toutes les directions.
2. Le carrelage - ou toute autre finition murale - doit disposer de joints hermétiques au niveau des bords du receveur.
3. Le carrelage doit recouvrir une surface s'étendant au moins jusqu'aux bords du receveur et sur une hauteur d'au moins 1,9 mètres au-dessus du receveur.

INSTALLATION DE LA PAROI FIXE ET DU RAIL DE GUIDAGE

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE 100 % HORIZONTAL DANS TOUTES LES DIRECTIONS

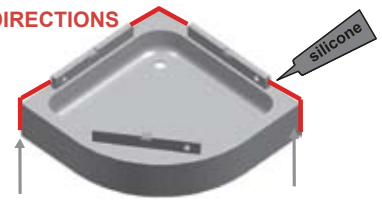

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau dans toutes les directions et que les joints entre le mur et le receveur ont été correctement effectués.
Le mur doit être carrelé jusqu'au rebord supérieur du receveur. **N'inclinez pas le carreau inférieur.**

DES JOINTS DOIVENT ÊTRE POSÉS SUR TOUT LE POURTOUR DU RECEVEUR, LE LONG DES REBORDS EN CONTACT AVEC LE MUR.

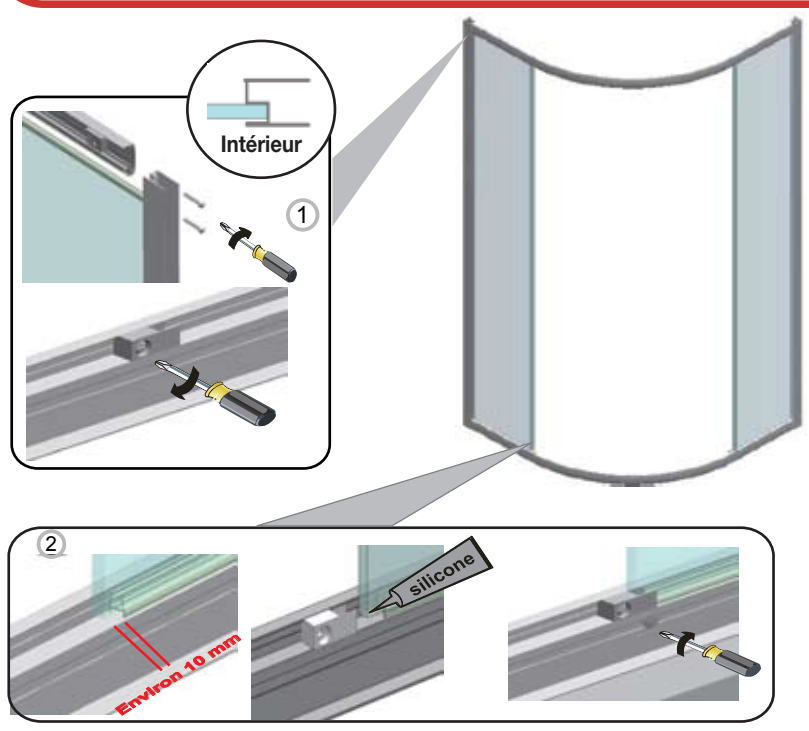

Étape 1
Retirez le clip de la paroi en verre fixe **2SS010L/R**. Fixez le profilé supérieur et inférieur **C** à la paroi fixe **A** à l'aide des vis **2SY51** pour assembler l'encadrement.

Étape 2
Posez un point de silicone dans l'angle entre la paroi en verre et le clip fixe du bas, lorsque vous insérez le clip sous le verre pour le mettre en position. Assurez-vous que le joint inférieur est bien monté sur la paroi en verre - retirez la petite protection d'angle/joint, le cas échéant. Retirez l'excès de silicone lorsque les joints verticaux sont fixés (cf. étape 11).

ENCADREMENT FIXE

Étape 3
Insérez entièrement le profilé mural dans l'encadrement et positionnez l'encadrement préassemblé sur le receveur puis réglez la position entre le rebord du receveur et les profilés muraux. Le profilé mural peut être réglé vers l'extérieur jusqu'à ce que la porte soit correctement positionnée sur le receveur.

IMPORTANT : assurez-vous que l'encadrement de porte est correctement positionné sur le bord supérieur du receveur avant de percer les trous dans le mur pour y fixer les profilés muraux.

Étape 4
Une fois que l'ensemble est correctement positionné sur le receveur, marquez la position des profilés muraux **2SL911** sur le mur. Retirez l'encadrement du receveur et percez le carrelage. Reposez les profilés sur le receveur. Sur le mur, marquez la position de fixation du profilé mural. Percez à l'aide du foret à béton de 6 mm et insérez la cheville **2SP12**.

Étape 5
Fixez le profilé mural au mur à l'aide des clips pour vis **2SS009** et des vis **2SY51**, et vissez les caches **2SS008**.
Remarque : le deuxième profilé mural peut être monté dans l'encadrement de porte, lors de la pose sur le receveur, dans les cas où la cabine de douche serait un peu juste.

REMARQUE : ne siliconez le profilé mural qu'après l'avoir fixé au mur (cf. Section Pose des joints). Ne siliconez pas l'arrière du profilé mural avant de l'avoir fixé au mur.

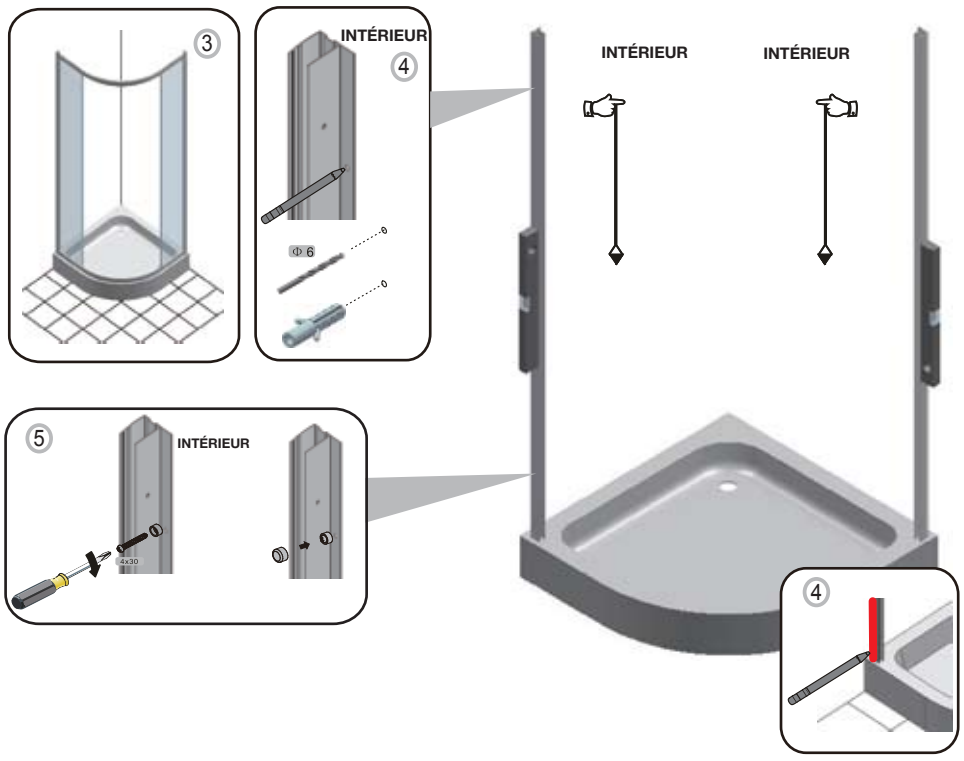

INSTALLATION DE LA PORTE COULISSANTE

Étape 6
Positionnez l'encadrement déjà assemblé sur le receveur et dans les profilés muraux.

Étape 7
Mettez en place les roulettes supérieures et inférieures **2SD15 / 2SD14** dans les trous supérieurs/inférieurs des parois mobiles **B**. Référez-vous aux images **X** et **Z**. Positionnez les roulettes supérieures dans le profilé supérieur, puis clipsez les roulettes inférieures comme indiqué aux étapes **A, B** et **C**. Fixez le joint magnétique **2SQUF003** à l'avant des parois coulissantes, en vous assurant que les aimants sont bien insérés. (Côté légèrement incliné sur les aimants). Réglez les aimants (vers l'extérieur ou vers l'intérieur) pour qu'il n'y ait plus d'interstice.

Étape 8
Percez 3 trous régulièrement espacés à l'aide du foret de 3 mm **2SDB3** à travers le profilé mural et l'encadrement. Fixez l'encadrement au profilé mural à l'aide du clip pour vis **2SS009**, les vis **2SY50** ainsi que le cache **2SS008**.
IMPORTANT : assurez-vous que vous percez à une distance d'au moins 13 mm par rapport à la face avant de l'encadrement (cf. image).
Fixez l'encadrement à l'aide des vis **2SY50**.
Remarque :
pour assurer un roulement correct de la porte ainsi qu'une bonne action des aimants lorsque les portes sont fermées, réglez les roulettes en réglant la vis dans le sens horaire ou anti-horaire, comme illustré dans l'image Y.

Étape 9
Positionnez les caches du profilé mural **2SS016** puis les caches des profilés verticaux **2SS015R / L**.

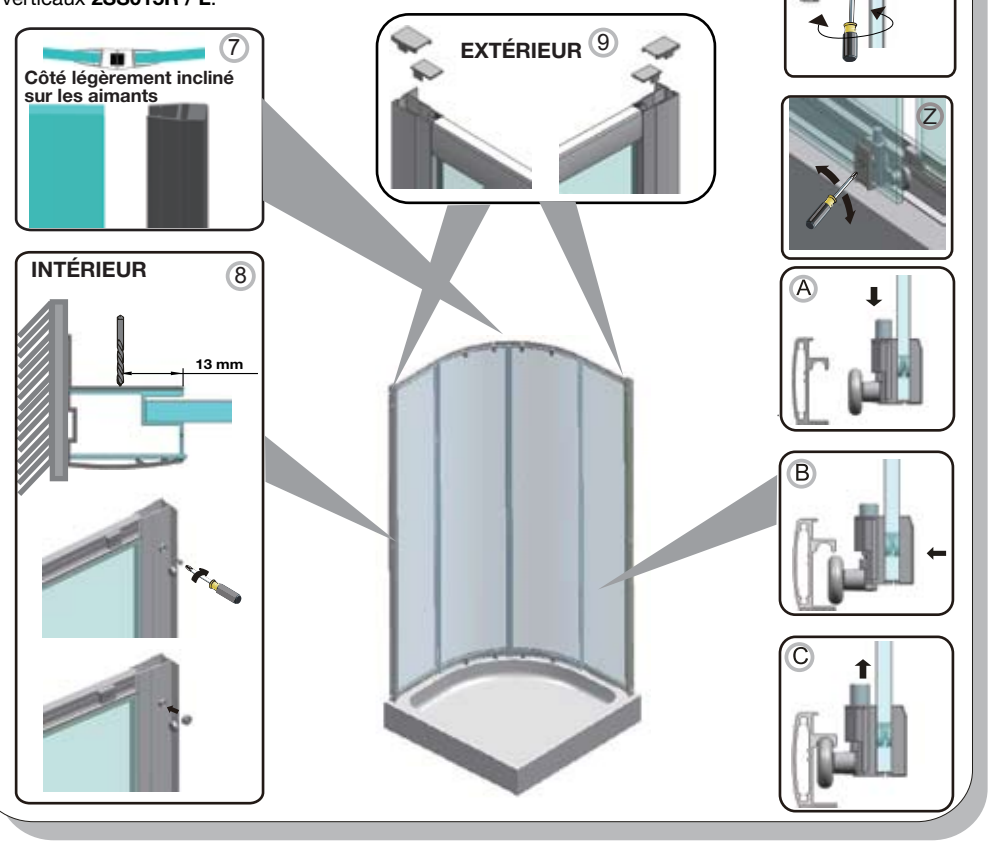

FINITIONS ET POSE DES JOINTS

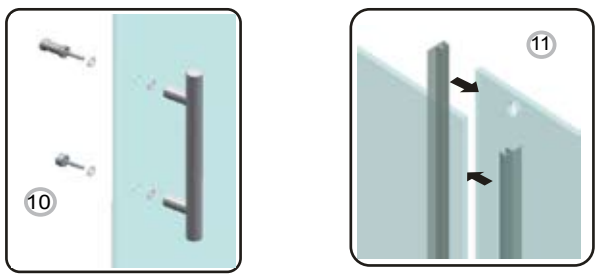

Étape 10
Montez la poignée / le bouton de porte.

Étape 11
Fixez les joints verticaux de la paroi mobile **2SF010** à l'arrière de la paroi mobile (joint long). Fixez les joints de la paroi fixe **2SF002** à l'avant de la paroi fixe (joint court). Assurez-vous qu'ils reposent sur les clips inférieurs de la paroi en verre fixe **2SS010L/R**. Retirez l'excès de silicone du clip inférieur de la paroi en verre fixe, posé à l'étape 3.
Remarque : les joints de la paroi coulissante sont plus longs.

N'UTILISEZ PAS LA CABINE DE DOUCHE DANS LES 24 HEURES QUI SUIVENT LA POSE DES JOINTS

Étape 12
Utilisez un joint silicone de qualité pour poser le joint final. Posez tous les joints inférieurs, entre les profilés.

Joint intérieur
Posez le joint du haut vers le bas à l'INTÉRIEUR, entre le profilé mural et le mur.
Remarque : n'appliquez pas le joint à l'intérieur du receveur.
Joint extérieur
Posez uniquement un joint le long du rail inférieur, à l'EXTÉRIEUR , entre le profilé et le receveur, sur une hauteur d'environ 50 mm entre les profilés muraux et le mur. Posez également un joint à l'endroit où le profilé inférieur et le profilé de l'encadrement se recouvrent, sur une hauteur de 50 mm.
Posez aussi les joints entre le profilé inférieur et les profilés verticaux.

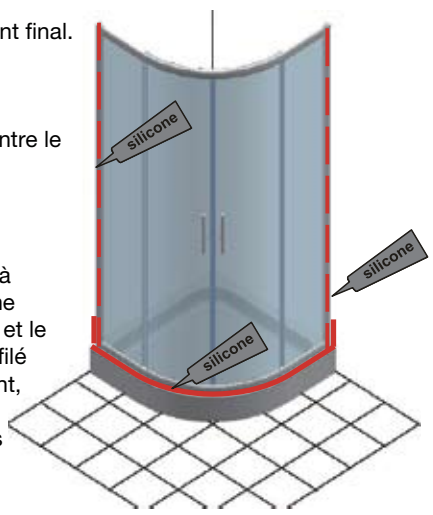

Guide de dépannage

Quart de cercle - Deux portes

① Le receveur est-il horizontal ? (Cf. page 3 des instructions d'installation sur site.)

② Les profilés muraux sont-ils bien d'aplomb (alignés verticalement à l'aide d'un niveau à bulle) ? (cf. étape 4)

③ Interstice entre les aimants de face avant :

A) Assurez-vous que les aimants sont bien orientés. Les deux aimants doivent être inclinés vers l'intérieur.

B) Réglez les aimants (vers l'extérieur ou vers l'intérieur) pour qu'il n'y ait plus d'interstice. (cf. étape 8)

④ Les profilés muraux sont-ils bien d'aplomb (alignés verticalement à l'aide d'un niveau à bulle) ? (cf. étape 5)

⑤ Les roulements ont-ils été correctement réglés ? (cf. étape 8)

⑥ Les éléments ont-ils été correctement scellés avec du silicone ? (cf. étape 12)

⑦ Les dimensions finales autour du receveur sont-elles conformes aux valeurs mentionnées dans le livret des spécifications ?

⑧ Les joints verticaux sont-ils posés correctement ? (cf. étape 11)

⑨ Les parois fixes ont-elles été correctement sécurisées ? (cf. étapes 1 & 2)

⑩ Assurez-vous qu'un point de silicone suffisant est posé entre le clip fixe et la paroi en verre, sur le profilé inférieur, et que le joint vertical est fixé à la paroi fixe. Retirez ensuite l'excès de silicone. (cf. étape 2)

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE VOUS SEREZ SATISFAITS DE VOTRE NOUVELLE CABINE DE DOUCHE MERLYN.
Si une cabine de douche n'a pas été installée conformément aux instructions mentionnées ci-dessus, nous ne pourrons être tenus pour responsables des pertes ou des dégâts, quels qu'ils soient, et toute intervention sur site sera facturée.
LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ANNULER VOTRE GARANTIE.